


# KÄRCHER

**K 3**

Azərbaycan dili

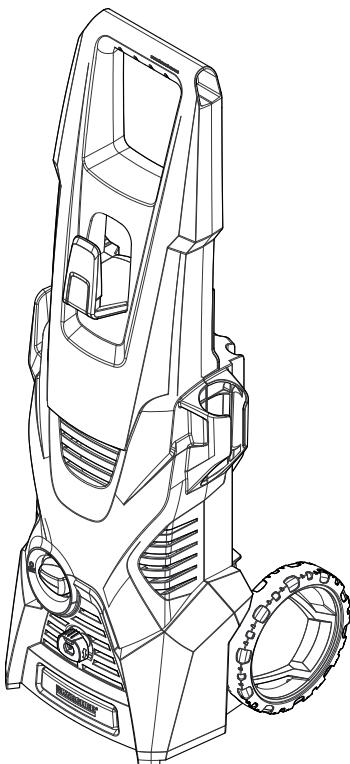


**Register  
your product**














[www.kaercher.com/welcome](http://www.kaercher.com/welcome)



**EAC**



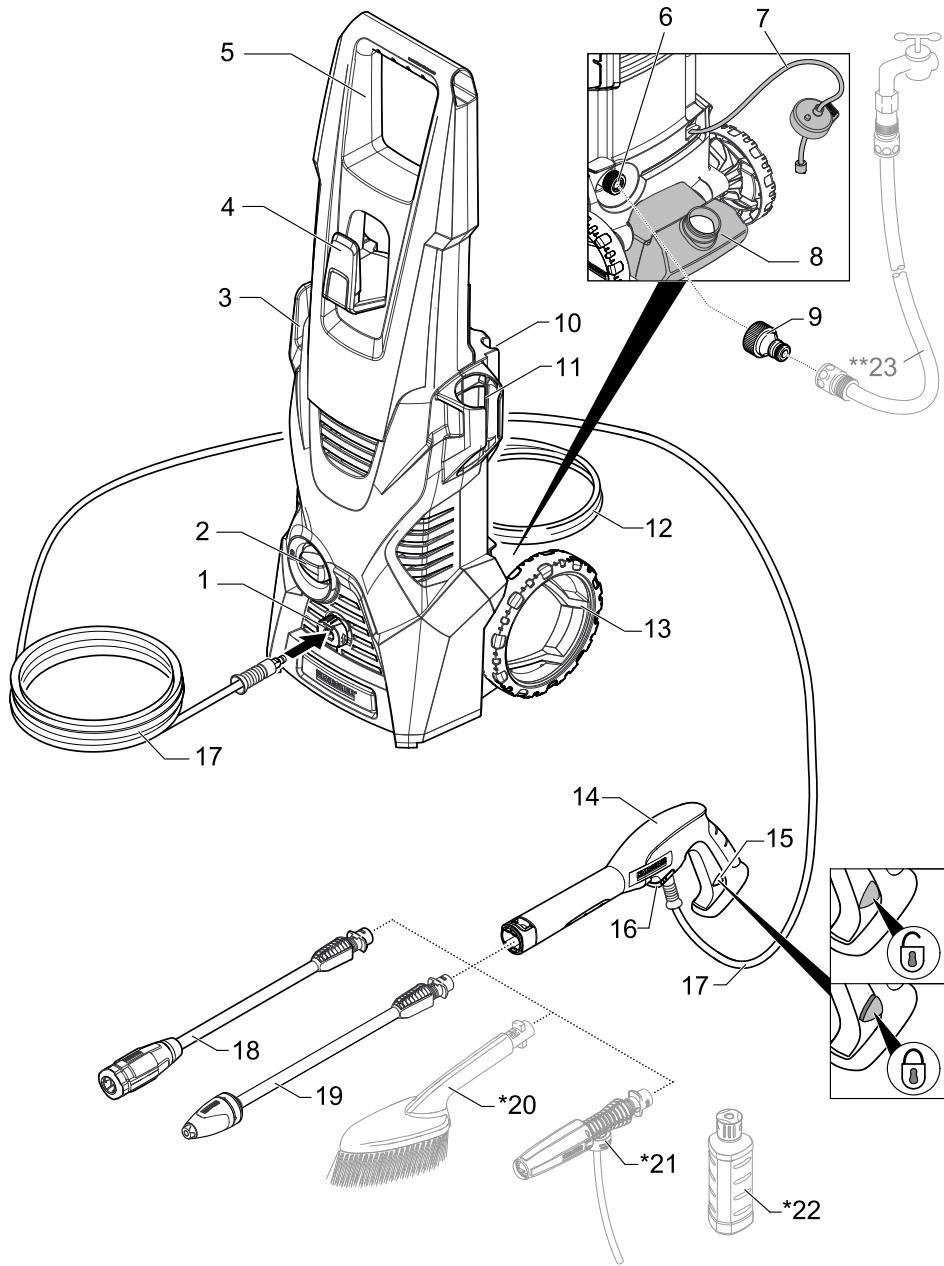

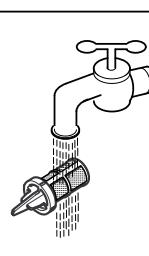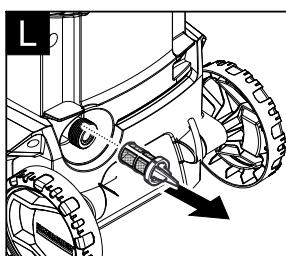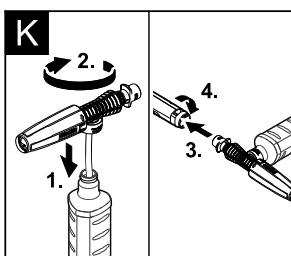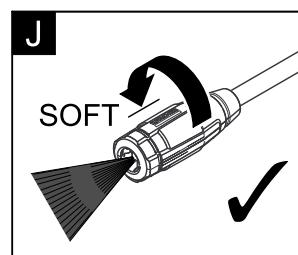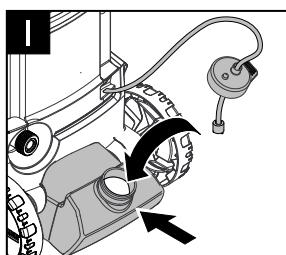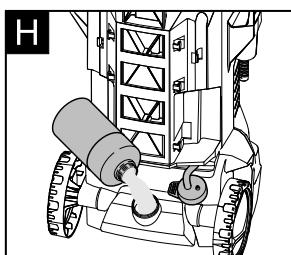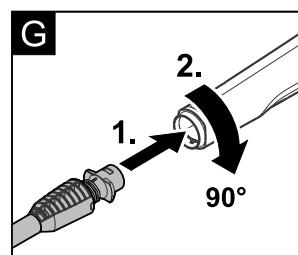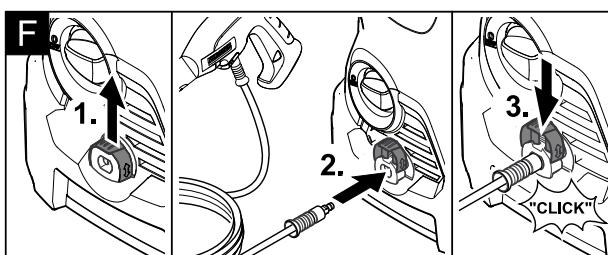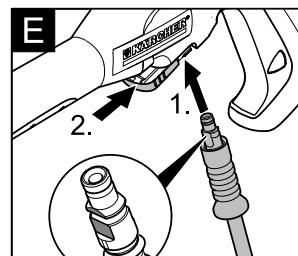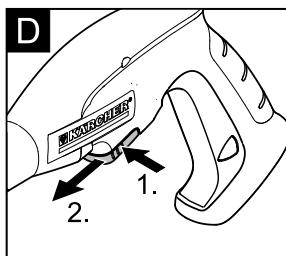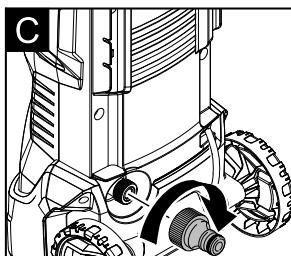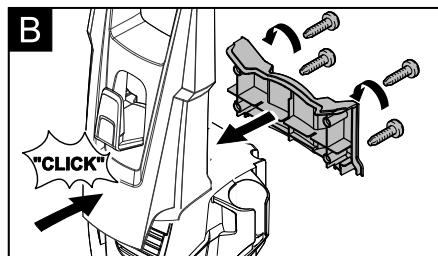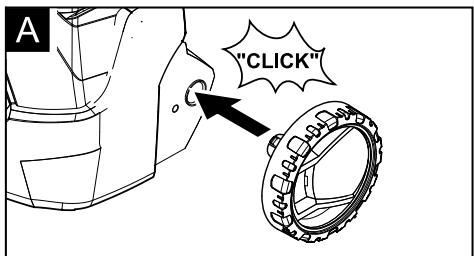

## Mündəricat

Tehlikəsizlik təlimatları .....	4
Cihazdakı işaretlər .....	5
Ətraf mühitin mühafizəsi .....	6
Nəzərdə tutulan istifadə .....	6
Tehlikəsizlik cihazları .....	6
Cihazın təsviri .....	6
Quraşdırma .....	7
Istismara verilmə .....	7
Istismar .....	7
Daşınma .....	8
Saxlama .....	8
Qulluq və texniki baxış .....	8
Xətalar zamanı kömək .....	9
Aksesuar və ehtiyat hissələri .....	9
Zəmanət .....	9
Texniki xüsusiyyətlər .....	10

## Tehlikəsizlik təlimatları

 Cihazınızın ilk istismarından önce bu orijinal istismar təlimatı kitabçasını oxuyun, müvafiq qaydada tətbiq edin və sonrakı istifadə və ya istifadəçisi üçün saxlayın. İstismar təlimatı kitabçasındaki məlumatlara yanaşı ümumi tehlikəsizlik və qəzaların qarşısının alınması qaydalarına riayət edilməlidir.

Cihaz üzərindəki xəbərdarıcı və məlumat işaretləri tehlikəsiz iş prosesi üçün vacib məlumatları ehtiva edir.

### Tehlikə seviyyələri

#### △ TƏHLÜKƏ

Ağır bedən xəsarəti və ya ölümle nəticələnən bilvəsiti təhlükə haqqında bildirilir.

#### △ XƏBƏRDARLIQ

Ağır bedən xəsarəti və ya ölümle nəticələnə biləcək təhlükeli vəziyyət haqqında bildirilir.

#### △ EHTİYAT

Yüngül yaralanmalara səbəb ola biləcək təhlükeli vəziyyət haqqında bildirilir.

#### △ DİQQƏT

Maddi ziyanə səbəb ola biləcək təhlükeli vəziyyət haqqında bildirilir.

### Elektrik hissələri

#### △ TƏHLÜKƏ

Elektrik vurması riski.

- Şəbəkə ştekerinə və yuvasına heç vaxt nəm əllərlə temas etmeyin.
- Her istifadədən önce elektrik kabelini və ştekerini zədələrə qarşı yoxlayın. Zədəlenmiş elektrik kabelini təxirə salmadan səlahiyyətli bir müştəri xidməti əməkdaşı / ixtisaslı elektrikçi tərəfindən dəyişdirin. Cihazı zədəlenmiş elektrik kabeli ilə istifadə etməyin.
- İş görürlən yerde bütün cərəyan keçirən hissələr elektrik vurmalarına qarşı qorunmalıdır.
- Uzatma kabelinin şəbəkə ştekeri və miftası hidroizolyasiya olunmalı və su işarisində olmamalıdır. Bundan əlavə mifta döşəmə üzərində qoyulmamalıdır. Elektrik yuvalarının döşəmədən en azı 60 mm yüksək olmasına təmin etmək üçün kabel çarxlarından istifadə etmək tövsiyə olunur.

- Elektrik və uzatma kabellərinin üzərindən keçilmə, basdalama, çəkmə və s. nəticəsində ziyan görəndiyindən və zədəlenmədiyindən əmin oln. Elektrik kabellərini istidən, yağıdan və iti künclərdən qoruyun.

- Bütün qulluq və temir işlərindən önce cihazı söndürən və şebəkə stekerini çekin.
- Temir işləri və elektrik hissələri üzərində iş yalnız səlahiyyətli müştəri xidməti əməkdaşları tərəfindən heyata keçirilə bilər.

#### △ XƏBƏRDARLIQ

- Cihaz yalnız elektrik münəndisi tərəfindən IEC 60364 uyğun olaraq həyata keçirilmiş elektrik birləşməsinə qoşula bilər.
- Cihazı yalnız dəyişkən cərəyanə qoşun. Şəbəkədəki gərginlik cihazın identifikasiya lövhəsinə uyğun olmalıdır.
- Tehlikəsizlik şəbəklərindən ümumiyətə cihazı sızma cərəyanından mühafizə avtomatı (maks. 30 mA) ilə işə salmayı məsləhət görürük.
- Uyğun olmayan uzatma kabelinin istifadəsi təhlükəli ola bilər. Açıq havada yalnız uyğun bir şəkildə işarələnmiş və kifayət qədər en kəsik sahəsi olan təsdiq edilmiş uzatma kabelindən istifadə edin: 1–10 m: 1,5 mm<sup>2</sup>; 10–30 m: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Uzatma kabelini həmişə kabel çarxından tamamilə açın.

### Tehlikəsiz istifadə

#### △ TƏHLÜKƏ

- Operator cihazı təyinatı üzrə istifadə etməlidir. O cihazla işləyərkən yerli şəraitni nəzərə almalı və yaxınlaşdıqda insanlara diqqət yetirməlidir.

- Her istifadədən önce yüksək tezyiqli şlanqları, yüksək tezyiqli başlığın və tehlikəsizlik cihazları kimi vacib hissələrin zədəlenməmədiyini yoxlayın. Zədəlenmiş hissələrin derhal dəyişdirin. Cihazı zədəlenmiş hissələrlə işlətmeyin.

- Yüksək tezyiqli axını düzgün istifadə edilmədikdə təhlükeli ola bilər. Su axını birbaşa insanlara, heyvanlara, aktiv elektrik avadanlıqlarına və ya cihazın özüne yönəldilməməlidir.
- Paltar və ya ayaqqabını təmizləmək üçün yüksək tezyiqli axını başşalarına və ya özündəzə doğru yönəltmeyin.

- Avtomobilin təkərləri/təkər klapanları yüksək tezyiqli su axın səbəbindən zədəlenə və partlaya bilər. İlk əlamət təkərin rənginin dəyişməsidir. Zərər görmüş təkərlər/təkər klapanları həyati təhlükə yaradır. Təmizləyərkən ən azı 30 sm axın boşluğu saxlayın!

#### △ XƏBƏRDARLIQ

- Qoruyucu paltar geymədikləri təqdirdə, digər insanlar yaxınlığda olduğda cihazı istifadə etməyin.
- Cihaz usaqları və ya zəhm görməmiş şəxslər tərəfindən istifadə olunmamalıdır.
- Bu cihazın fiziki, hissə və ya zəhnim imkanları məhdud və ya təcrübəsi və/və ya biliyi olmayan insanlar tərəfindən, tehlikəsizlik üçün məsul bir şəxş tərəfindən nəzarət edilmədiğdə və ya ondan təlimat alınmadıqda və nəticədə yaranan təhlükələri başa düşülmədiğdə istifadəsi nəzərdə tutulmur.

- Uşaqlar cihazla oynaya bilmezler.

- Uşaqların cihazla oynamadıqlarından əmin olun.

## **EHTİYAT**

- Cihaz ile ve ya cihaz üzerinde her hansı bir iş görmesden önce cihazın aşması nöticessinde baş verenek qəza və ziyandaların qorunmaq üçün onun dayanıqlı olmasını təmin edin.
- Yüksek tezyiqli çileyicidən çıxan su axını səbəbindən yüksək tezyiq başlığına geri itələmə qüvvəsi təsir göstərir. Möhkəm dayandığınızdan, yüksək tezyiqli başlığı və borunu möhkəm tutduğunuzdan əmin olun.
- Cihaz işləyərkən onu heç vaxt nəzarətsiz qoymayın.

## **DİQQƏT**

- Daha uzun fasilələr zamanı cihazı cihaz açarından söndürün.
- Cihazı 0 °C-dən aşağı temperaturda işlətmeyin.

### **Diger təhlükələr**

## **TƏHLÜKƏ**

- Parlaklış ehtimalı olan ərazilərdə işləmek qadağandır.
- Tərkibində sağlamlıq üçün təhlükəli komponentləri olan maddələri (məsələn, asbes) çilemeyin.
- Yanar mayeleri çilemeyin.
- Həc vaxt həllədici və ya duruladırılmış turşular və solventlər olan mayeleri sormayın! Birləşmələr, məsələn, benzin, boyası üçün solvent və ya qızdırıcı yağı daxildir. Çileyərkən çıxan duman olduqca yanıcı, partlayıcı və zəhərlidir. Aseton, duruladırılmış turşular və solventlər istifadə etməyin, cünki onlar cihazda istifadə olunan materialları mehv edəcəkdir.
- Qablaşdırma folqlarını uşaqların eli çatmayan yerde saxlayın, onların boğma riski var!

## **XƏBƏRDARLIQ**

- Mövcud qaydalara əsasən, cihaz heç vaxt sistem ayıricısı olmadan içməli su şəbəkəsində istifadə olunmamalıdır. Yüksek tezyiqli temizleyicinin istifadə olunacağı evin su sistem bağışlılığını EN 12729 təbi BA-ya uyğun olaraq sistem ayıricı ilə təchiz olunduğundan əmin olun.
- Sistem ayıricidən keçən su artıq içməli su hesab olunmur.
- Cihazın təhlükəsizliyi üçün yüksək tezyiqli şlanqlar, armaturlar və muftalar vacibdir. Yalnız istehsalçı tərəfindən tövsiyə olunan yüksək tezyiqli şlanqları, armaturları və muftaları istifadə edin.
- Təchizat və ya yüksək tezyiqli şlanq ayrıldıqda, istifadədən sonra isti su birləşmə yerlərində çıxa bilər.

## **EHTİYAT**

- Saxlama yeri seçərkən və daşınma zamanı, qəza və ya xəsərat almamaq üçün cihazın ağırlığını nəzərə alın (Texniki məlumatlara baxın).

## **Təmizləyici vasitələrlə işləmə**

## **XƏBƏRDARLIQ**

- Bu cihaz istehsalçı tərəfindən temin edilən və ya tövsiye olunan təmizləyici vasitələrin istifadəsi üçün təkmilləşdirilmişdir. Digər təmizləyici vasitələrin və ya kimyəvi maddələrin istifadəsi cihazın təhlükəsizliyinə ziyan vere bilər.
- Təmizləyici vasitələrin düzgün istifadə edilməməsi ciddi zədə və ya zəhərlənməyə səbəb ola bilər.
- Təmizləyici vasitələri uşaqların eli çatmayan yerde saxlayın.

### **Səxsi mühayifə avadanlığı**

## **EHTİYAT**

- Gəri sıçrayan su və çirkilər qarşı qorunmaq üçün uyğun qoruyucu geyim və eynək istifadə edin.
- Yüksek tezyiqli təmizləyicilərdən istifadə edilərək aerozollar eməle gələ bilər. Aerozollar ilə nəfəs almaq sağlamlığıñiza ziyan vere bilər.
- Tətbiqindən asılı olaraq, yüksək tezyiqli təmizləmə üçün filtrasiya olunmuş aerozolların emissiyasını əhəmiyyətli dərəcədə azaldan tam qoruyuculuq çileyicilər (məsələn, səth təmizləyicilər) istifadə edilə bilər.
- Belə bir qorunmanın istifadəsi bütün tətbiqetmələrdə mümkün deyil.
- Tamamilə qorunan bir çileyicinin istifadəsi mümkün deyilsə, temizlənən mühitdən asılı olaraq FFP 2 sinifli və ya alternativ bir respirator maskasından istifadə edilməlidir.

### **Cihazdakı işarələr**



Yüksek tezyiqli su axınını insanlara, heyvanlara, aktiv elektrik avadanlıqlarına və ya cihazın özüne təref yönəltməyin.  
Cihazı dondurmadan qoruyun.



Cihaz birbaşa ümumi içməli su şəbəkəsinə qoşulmamalıdır.

## **Ötərəf mühitin mühafizəsi**

 Qablaşdırma materialları yenidən emal olunandır. Qablaşdırmanı ötərəf mühitə uyğun şəkildə utilizasiya edin.

 Kōhne cihazlarda təkrar emal edilməli olan qiymətli materiallar var. Zəhmət olmasa kōhne cihazları ötərəf mühitə uyğun şəkildə utilizasiya edin.

Elektrik və elektron cihazlar tez-tez düzgün işləməməsi və ya utilizasiyası halında insan sağamlığı və ötərəf mühit üçün potensial təhlükə yaradı bilecek hissələr ehtiya edir. Bununla birləşdə, bu hissələr cihazın düzgün işləməsi üçün lazımdır. Bu simvollar işarələnmiş cihazlar mösət tullantıları ilə utilizasiya olunmamalıdır.

 Yağlı şirkab suyu eməle getirən təmizlik işləri, məsələn, mühərrikin, korpusun alt döşəməsinin yuyulması yalnız yağ ayırıcı vasitəsi ilə yuma yerlərində aparılı biler.

 Təmizləyici vasitələrlə iş yalnız drenaj bağlantısı olan və suya davamlı iş səthlərində aparılı biler. Təmizləyici vasitələrin su və ya torpağa nüfuz etməsinə icazə verməyin.

### **İngredientlər haqqında məlumat (REACH)**

İngredientlər haqqında cari məlumatlara aşağıdakı linklərdən baxmaq olar:

[www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## **Nəzərdə tutulan istifadə**

Bu yüksək təzyiqli təmizləyicini yalnız xüsusi mösət təserrüfatı üçün istifadə edin.

- Maşınların, nəqliyyat vasitələrinin, tikintilərin, aletlərin, fasadların, terrasların, bağ aletlərinin və s. yüksək təzyiqli su axını ilə təmizlənməsi üçün (lazım oldudaqda təmizləyici vasitələr eləvə olunmaqla).
- KARCHER tərəfindən təsdiqlənmiş aksesuarlar, ehtiyat hissələri və təmizləyici vasitələrlə. Təmizləyici vasitələrlə birləşdə verilən təlimatlara diqqət yetirin.

## **Təhlükəsizlik cihazları**

### **EHTİYAT**

- Təhlükəsizlik cihazları operatorun qorunmasına xidmət edir və onlar dəyişdirilməməli və ya göz ardı edilməməlidir.

## **Cihaz açarı**

Cihaz açarı cihazın istəmədən istismarının qarşısını alır.

## **Yüksek təzyiqli başlığın kiliidlənməsi**

Kildən yüksək təzyiqli başlığın qolunu kiliidləyir və cihazın istəməyən işə salınmasının qarşısını alır.

## **Təzyiq açarlı qoruyucu klapan**

Yüksek təzyiqli başlıqdakı qol buraxılırsa, təzyiq açarı nasosu söndürür və yüksək təzyiqli su axını dayanır. Qol yeniden çəkilərsə, nasos yeniden açılır.

## **Cihazın təsviri**

Bu emalıyyat təlimatında avadanlıq maksimal təminatlı formada təsvir edilmişdir. Modelən asılı olaraq, çatdırılma komplektində ferqlər olur (qablaşdırma baxın).

Cihazınızın çatdırılma komplekti qablaşdırma üzərində göstərilir. Paketdən çıxaran zaman içindəkilərin tamlığını yoxlayın.

Aksesuarlar çatışmayağında və ya daşınma zamanı zədələmənə baş verərsə, zəhmət olmasa dilerinizə müraciət edin.

### **Səkillər üçün qatlanmış səhifəyə baxın!**

- 1 Yüksək təzyiq birləşməsi
- 2 Cihaz açarı "0/OFF" / "I/ON"
- 3 Elektrik kabeli üçün saxlama asılıqani
- 4 Yüksək təzyiqli şlanqın saxlanması
- 5 Daşıma tutacağı
- 6 İnteqrasiya olunmuş süzgəc ilə su birləşməsi
- 7 Təmizləyici vasitə filteri və qapağı ilə təmizləyici vasitə sorma şlanqı
- 8 Təmizləyici vasitə çəni
- 9 Su birləşməsi üçün mufta
- 10 Axın şlanqının saxlanması
- 11 Yüksək təzyiqli başlığın saxlanması
- 12 Ştekleri elektrik kabeli
- 13 Daşıma çarxi
- 14 Öl çiləmə başlığı
- 15 Yüksək təzyiqli başlığın kiliidlənməsi
- 16 Yüksək təzyiqli şlanq üçün qısqac
- 17 Yüksək təzyiqli şlanq
- 18 Təzyiq tənzimləyici ilə su axını borusu (Vario Power)

Ümumi temizlik işləri üçün.

İşləmə təzyiqi "SOFT" -dan başlayaraq "HARD" -ə qədər davamlı olaraq artırıla biler. İş təzyiqini tənzimlemək üçün yüksək təzyiqli başlığın qolunu sərbəst buraxın və axın borusunu istədiyiniz mövqeyə çevirin.

Təmizləyici vasitələrlə işləmək üçün uyundur.

- 19 Kir təmizləyici ilə axın borusu

İnadkar kirler üçün.

### **\* İstəyə görə**

- 20 Yuma fırçası  
Təmizləyici vasitələrlə işləmək üçün uyundur.
- 21 Köpük çiləyicisi  
Güclü təmizləyici vasitə köpüyü üçün.
- 22 Təmizləyici vasitə

### **\*\* Əlavə olaraq tələb olunur**

- 23 Standart mufta ilə gücləndirilmiş su şlanqı
  - Diametr ən azı 1/2 düym (13 mm)
  - Uzunluq ən azı 7,5 m

## **Quraşdırma**

İstifadəyə verilməzden evvel cihaza sıx olmayaraq birləşdirilən hissələri quraşdırın.

### **Şəkillər üçün qatlanmış səhifəyə baxın!**

Təsvir **A**

→ Daşıma təkerlərini daxil edin və yerine oturdun.

Təsvir **B**

→ Daşıma tutacağını bağlayın və şrupla bərkidin.

Təsvir **C**

→ Mulfanı cihazın su birləşməsinə şrupla bərkidin.

Təsvir **D**

→ Yüksek təzyiqli şlanq qışqacını yüksək təzyiq başlığından çıxarın.

Təsvir **E**

→ Yüksek təzyiqli şlanqı yüksək təzyiqli başlığa daxil edin.

→ Qısqacı yerine səs edib oturana qədər içəri basın. Yüksek təzyiqli şlanqı çekərək birləşmənin etibarlı olduğunu yoxlayın.

## **İstismara verilmə**

→ Cihazı düz bir səh üzərinə qoyun.

Təsvir **F**

→ Yüksek təzyiqli şlanqı cihazın yüksək təzyiq birləşməsinə bağlayın.

→ Ştekeri şəbəkə yuvasına daxil edin.

## **Su borusundan su təchizati**

Birləşmə dəyərləri üçün identifikasiya lövhəsinə/texniki məlumatlara baxın.

Su təchizatı şirkətinizin qaydalarına riayət edin.

### **DİQQƏT**

Suyun tərkibindəki çirk yüksək təzyiqli nasos və aksesuarlara zərər verə bilər. Qoruma üçün KÄRCHER su filterinin (xüsusi aksesuar, sifariş nömrəsi 4.730-059) istifadəsi tövsiyə olunur.

→ Su təchizatı şlanqını su birləşməsindəki müftaya birləşdirin.

→ Su təchizatı şlanqını su mənbəyinə qoşun.

→ Su kranını tamamilə açın.

## **İstismar**

### **DİQQƏT**

2 dəqiqədən çox quru şəkildə işləmə yüksək təzyiq nasosuna zərər verəcəkdir. Əger cihazda 2 dəqiqə ərzində heç bir təzyiq yaranmazsa, cihazı söndürün və "Xətalar zamanı kömək" fəslindəki telimatlara uyğun olaraq davam edin.

### **Yüksek təzyiqlə istifadə**

#### **△ EHTİYAT**

Boyalı səthləri təmizləyərək zədələnmələrin qarşını almaq üçün su axınını en azı 30 sm məsafədə saxlayın.

### **DİQQƏT**

Avtomobil təkerlərini, boyalı və ya ağac kimi həssas səthləri kir təmizləyicisi ilə təmizləmeyin, çünki zərər vere bilər.

Təsvir **G**

→ Axın borusunu yüksək təzyiqli başlığın içine qoyn və 90° döndürərək bərkidin.

→ Cihazın yandırılması "I/ON".

→ Yüksek təzyiqli başlıq qolunun kilidini açın.

→ Qolu çəkin, cihaz açılacaqdır.

**Qeyd:** Əgər qol buraxılsa, cihaz sönəcəkdir. Sistemdəki yüksək təzyiq qorunub saxlanır.

### **Təmizləyici vasitə ilə istifadə**

**Qeyd:** Təmizləyici vasitə yalnız aşağı təzyiqdə qarışdırılara bilər.

#### **△ TƏHLÜKƏ**

Təmizləyici vasitələr istifadə edildikdə, təmizləyici vasitə istehsalçısının təhlükəsizlik məlumat vərəqinə, xüsusən de fərdi qoruyucu vasitələr barədə məlumatlara əməl olunmalıdır.

Təsvir **H**

→ Təmizləyici vasitə məhlulunu onun üçün olan çənə doldurun (təmizləyici vasitənin qablaşdırması) üzərindəki miqdar məlumatlarına diqqət yetirin).

Təsvir **I**

→ Təmizləyici vasitə çəninin qapığını bağlayın.

→ Təmizləyici vasitə çənini cihazın içərisinə yerləşdirin.

Təsvir **J**

→ Təzyiq tənzimləməsi olan axın borusu istifadə edin (Vario Power).

→ Axın borusunu "SOFT" istiqamətində tam dayanana qədər çevirin.

**Qeyd:** Bu nəticədə, təmizləyici vasitə məhlulu əməliyyat zamanı su axını ilə qarışır.

### **İstəya görə**

Təsvir **K**

→ Köpük çiləyicisini təmizləyici vasitə qabına birləşdirin.

→ Köpük çiləyicisini yüksək təzyiqli başlığın içərisinə yerləşdirin və 90° çevirərək bərkidin.

### **Təvsiyə olunan təmizləmə üsulu**

→ Təmizləyici vasitəni quru səhə az miqdarda çiləyin və təsir göstərməsinə icazə verin (qurumasına yox).

→ Yumşalmış kiri yüksək təzyiqli bir su axını ilə yuyun.

## **Yuma fırçası ile istifadə**

### **DİQQƏT**

*Boyanın zədələnmə riski*

*Yuma fırçası ilə işleyərkən kir və ya digər hissəciklər olmamalıdır.*

- Yuma fırçasını yüksək təzyiqli başlığın içine yerləşdirin və 90° döndərək bərkidin.

**Qeyd:** Zəruri həllarda, yuma fırçaları təmizləyici vasitələrlə işləmək üçün də istifadə edilə bilər.

### **İş prosesinin kəsilməsi**

- Yüksək təzyiqli başlığın qolunu buraxın.
- Yüksək təzyiqli başlığın qolunu bloklayın.
- Yüksek təzyiqli başlığı onun üçün olan saxlama yerinə yerləşdirin.
- Daha uzun iş fasılələri olduqda (5 dəqiqədən çox), cihazı da söndürün "0/OFF".

### **İstifadəni tamamlama**

### **△ EHTİYAT**

*Yüksək təzyiqli şlanqı yüksək təzyiqli başlıqlardan və ya cihazdan yalnız sistemdə təzyiq olmadıqda ayırin.*

- Temizləyici vasitə ilə işlədikdən sonra: Cihazı təxminen 1 dəqiqə yaxalama rejimində işlədin.
- Yüksək təzyiqli başlığın qolunu buraxın.
- Cihazın söndürüləməsi "0/OFF".
- Ştekeri yuvadan çəkin.
- Su kranını bağlayın.
- Sistemdə mövcud olan təzyiqi azaltmaq üçün yüksək təzyiqli başlığın qoluna basın.
- Yüksek təzyiqli başlığın qolunu bloklayın.
- Cihazı su təchizatı şəbəkəsindən ayırin.

## **Daşınma**

### **△ EHTİYAT**

*Yaralanma ve zədələnmə riski!*

*Daşınma zamanı cihazın ağırlığını nəzərə alın.*

### **Əl vasitəsilə daşınma**

- Cihazı daşınma tutacağından çəkin.

### **Nəqliyyat vasitələrində daşınma**

- Temizləyici vasitə çənini boşaldın.
- Cihazın sürüşməyəcəyindən və əyilməyəcəyindən əmin olun.

## **Saxlama**

### **△ EHTİYAT**

*Yaralanma və zədələnmə riski!*

*Saxlama zamanı cihazın ağırlığını nəzərə alın.*

### **Cihazın saxlanması**

Uzun müddəti saxlamadan önce, masələn qışda, Qulluq fəsilindəki təlimatlara da diqqət yetirin.

- Cihazı düz bir səthə qoyun.
- Yüksək təzyiqli şlanqın boru konnektorunun korpusunu ox istiqamətində basın və yüksək təzyiqli borusunu çıxarın.
- Yüksek təzyiqli başlıqdakı ayırma düyməsini basın və yüksək təzyiq borusunu yüksək təzyiqli başlıqdan ayırın.
- Yüksek təzyiqli başlığı onun üçün olan saxlama yerinə yerləşdirin.
- Axın borusunu axın borusu üçün saxlama yerinə itəleyin.
- Elektrik kabelini, yüksək təzyiqli şlanqı və aksesuarları cihazın üzərinə qoyun.

### **Donurvordan qorunma**

### **DİQQƏT**

*Tamamilə boşaldılmayan cihazlar və aksesuarlar dəndən mehv ola bilər. Cihazı və aksesuarları tamamilə boşaldın və dəndən qoruyun.*

*Dəyəcək ziyanlardan yayınmaq üçün:*

- Cihazdakı bütün suyu tamamilə boşaldın: Cihazı yüksək təzyiqli şlanqı birləşdirmədən və su təchizatı bağlantısı olmadan işe salın (maks. 1 dəq.) və yüksək təzyiq birləşməsindən artıq su çıxmayaq qədər gözləyin. Cihazı söndürün.
- Cihazı bütün aksesuarları ilə birlikdə şaxtaya davamlı bir otaqda saxlayın.

### **Qulluq və texniki baxış**

### **△ TƏHLÜKƏ**

*Elektrik vurma riski.*

- *Cihazda hər hansı bir iş görmədən əvvəl onu söndürün və ştekeri yuvadan çəkin.*

### **Su birləşməsindəki süzgəci təmizləyin**

Su birləşməsindəki süzgəci mütemadi olaraq təmizləyin.

- Su birləşməsindəki muftanı çıxarin.

Təsvir 

### **DİQQƏT**

*Süzgəc zədələnməməlidir.*

- Süzgəci kələbetin ilə çəkin.
- Süzgəci axar suyun altında təmizləyin.
- Süzgəci yenidən su birləşməsinə yerləşdirin.

### **Təmizləyici vasitə filterini təmizləyin**

Uzun müddəti saxlamadan önce, mas. qışda:

- Təmizləyici vasitə üçün sorma şlanqından filteri çıxarin və axar suyun altında təmizləyin.

## Xətalar zamanı kömək

Kiçik xətaları aşağıdakı icmalin köməyi ilə özünüz aradan qaldırı bilərsiniz.  
Hər hansı bir anlaşılmazlıq yaranarsa, zəhmət olmasa selahiyetli müştəri xidmətinə müraciət edin.

### ⚠ TƏHLÜKƏ

Elektrik vurma riski.

- Cihazda hər hansı bir iş görmədən əvvəl onu söndürün və ştekeri yuvadan çəkin.

### Cihaz işləmər

- Yüksek təzyiqli başlığın qolunu çəkin, cihaz işe düşəcək.
- İdentifikasiya lövhəsində göstərilən gərginliyin enerji mənbəyinin gərginliyinə uyğun olub olmadığını yoxlayın.
- Elektrik kabelinin zədələnmələrə qarşı yoxlayın.

### Cihaz təzyiq altında deyil

- Axın borusundakı tənzimləməni yoxlayın.
- Su təchizatı üçün kifayət qədər miqdardın olub olmadığını yoxlayın.
- Su birləşməsindəki süzgəci kəlbətin ilə çəkin və axar suyun altında temizleyin.
- Cihazı havalandırın: Cihazı yüksək təzyiqli şlanq bağlı olmadan açın və su yüksək təzyiqli birləşmədən köpük olmadan çıxana qədər gözləyin (maks. 2 dəqiqə). Cihazı söndürün və yüksək təzyiqli şlanqı yenidən qoşun.

### Güclü təzyiq dalğalanmaları

- Yüksək təzyiqli cılıyecinin temizlənməsi: Bir iynə köməyi ilə cılıyecinin deşiklərindəki kirləri götürün və ön tərəfdən su ilə yuyun.
- Təchizat suyunun miqdарını yoxlayın.

### Cihaz kip deyil

- Cihazdakı kiçik bir sızıntı texniki səbəblərə görədir. Şiddətli sisidirma halında selahiyetli müştəri xidmətinə müraciət edin.

### Təmizləyici vasitə sorulmur

- Təzyiq tənzimləməsi olan axın borusu istifadə edin (Vario Power).  
Axın borusunu "SOFT" istiqamətində tam dayanana qədər çevirin.
- Sorma şlanqındaki təmizləyici vasitə filteri təmizləyin.
- Təmizləyici vasitenin sorma şlanqını bükülmələrə qarşı yoxlayın.

## Aksesuar və ehtiyat hissələri

Yalnız orijinal aksesuar və orijinal ehtiyat hissələrindən istifadə edin, onlar cihazın təhlükəsiz və problemləsiz işləməsini təmin edir.  
Aksesuar və ehtiyat hissələri haqqında məlumatı [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) saytında elde etmək olar.

### Zəmanət

Cavabdeh satış şirkətimiz tərəfindən verilən zəmanət şərtləri har ölkədə qüvvədədir. Əger istehsalçı və ya materialdan qaynaqlanan səbəbdən cihazınızda problem yaranarsa, zəmanət müddəti ərzində cihazınızdakı çatışmazlıqları ödənişsiz olaraq aradan qaldıracaq. Zəmanət tələb olunduğunda satıcıya və ya ən yaxın selahiyetli müştəri xidmət mərkəzine müraciət edin və satın alma qəbzini təqdim edin.  
Ünvanları aşağıdan əldə edə bilərsiniz:  
[www.kaercher.com/dealersearch](http://www.kaercher.com/dealersearch)

## Texniki xüsusiyyətlər

### **Elektrik birləşməsi**

Gərginlik	220–240 V
	1~50-60 Hz

Enerji istehlakı	6 A
------------------	-----

Qoruma dərəcəsi	IP X5
-----------------	-------

Qoruma sinfi	II 
--------------	--

Şəbəkə qorunması (inert)	10 A
--------------------------	------

### **Su birləşməsi**

Giriş təzyiqi (maks.)	1,2 MPa
-----------------------	---------

Giriş temperaturu (maks.)	40 °C
---------------------------	-------

Təchizat miqdarı (dəq.)	8 l/dəq
-------------------------	---------

### **Performans məlumatları**

İşləmə təzyiqi	8 MPa
----------------	-------

Maksimum icazə verilən təzyiq	12 MPa
-------------------------------	--------

Axın miqdarı, su	5,5 l/dəq
------------------	-----------

Maksimum axın miqdarı	6,3 l/dəq
-----------------------	-----------

Axın miqdarı, təmizləyici vasitə	0,3 l/dəq
----------------------------------	-----------

Yüksek təzyiqli başlığın geri itələmə gücü	12 N
---	------

### **Kütle ve çəki**

Uzunluq	279 mm
---------	--------

Eni	275 mm
-----	--------

Hündürlük	803 mm
-----------	--------

Çəki, aksesuarlarla istifadəyə hazır	7,0 kq
--------------------------------------	--------

### **EN 60335-2-79 uyğun olaraq müəyyən edilmiş dəyərlər**

Əl-qol titrəmə dəyəri	<2,5 m/s <sup>2</sup>
-----------------------	-----------------------

Qeyri-müəyyənlilik K	0,3 m/s <sup>2</sup>
----------------------	----------------------

Səs təzyiqinin səviyyəsi L <sub>WA</sub>	74 dB (A)
--	-----------

Qeyri-müəyyənlilik K <sub>WA</sub>	3 dB (A)
------------------------------------	----------

Səs gücü səviyyəsi L <sub>WA</sub> + Qeyri- müəyyənlilik K <sub>WA</sub>	90 dB (A)
---	-----------

Texniki dəyişikliklərə tabedir.





# THANK YOU!

## MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!

- Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.  
Register your product and benefit from many advantages.  
Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.  
Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

**[www.kaercher.com/welcome](http://www.kaercher.com/welcome)**



- Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.  
Rate your product and tell us your opinion.  
Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.  
Reseña su producto y díganos su opinión.



**[www.kaercher.com/service](http://www.kaercher.com/service)**

**Alfred Kärcher SE & Co. KG**  
Alfred-Kärcher-Str. 28-40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

